


1) Подсоедините кабель подключения нашей сети к порту WAN, а кабель вашего компьютера к одному из портов LAN. В свойствах Сетевой карты необходимо активировать автоматический режим получения сетевых настроек.

The image shows a sequence of Windows network configuration steps. It starts with the 'Состояние сети' (Network Status) window, where the 'Настройка параметров адаптера' (Adapter settings) link is highlighted. This leads to the 'Сетевые подключения' (Network Connections) window, where the 'Ethernet' adapter is selected. The 'Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4)' (IPv4 Properties) dialog box is open, showing the 'Общие' (General) tab with 'Получить IP-адрес автоматически' (Obtain IP address automatically) selected. Below this, the 'Дополнительные параметры' (Advanced) tab is visible, showing a list of protocols with 'IP версии 4 (TCP/IPv4)' checked. The 'Установить...' (Install...) button is highlighted.

2) В любом, установленном на ПК, браузере в поисковой строке вписывается IP-адрес 192.168.0.1. Для входа в интерфейс управления роутером введите логин и пароль (по умолчанию логин: admin пароль: admin).


3) Зайдите в **Дополнительные** → **Основные настройки**. Необходимо выставить Тип подключения на DHCP. При просмотре IPTV так же необходимо поставить галочки на пункты **Поддержка IPTV(ICMP-проху)** и **Поддержка IPTV(IGMP-snooping)**.

Так же необходимо нажать кнопку «Клонировать MAC-адрес» для доступа роутера к сети, так как идентификация клиента в нашей сети осуществляется по MAC-адресу.

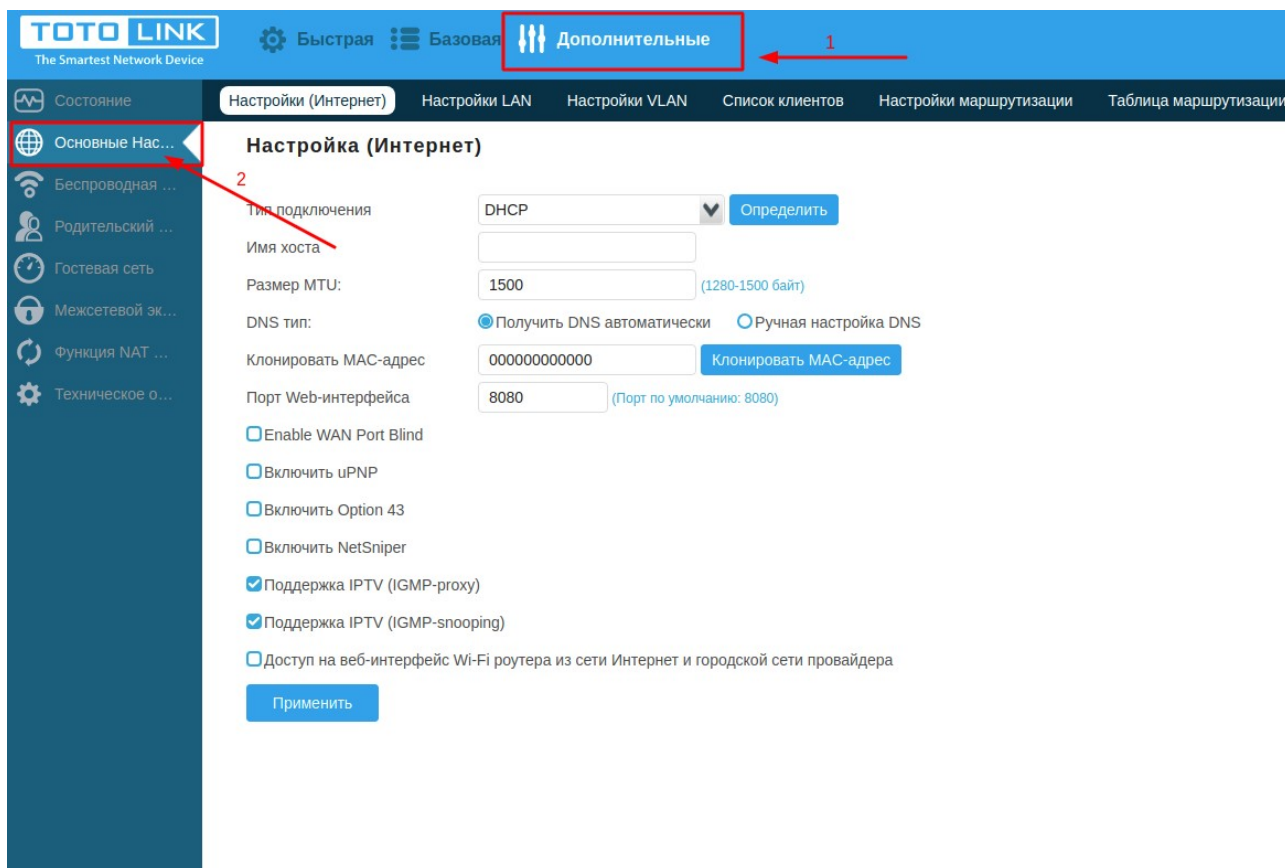

Нажимаем «Применить».


4) Переходим во вкладку Техническое обслуживание и настраиваем время и дату роутера:

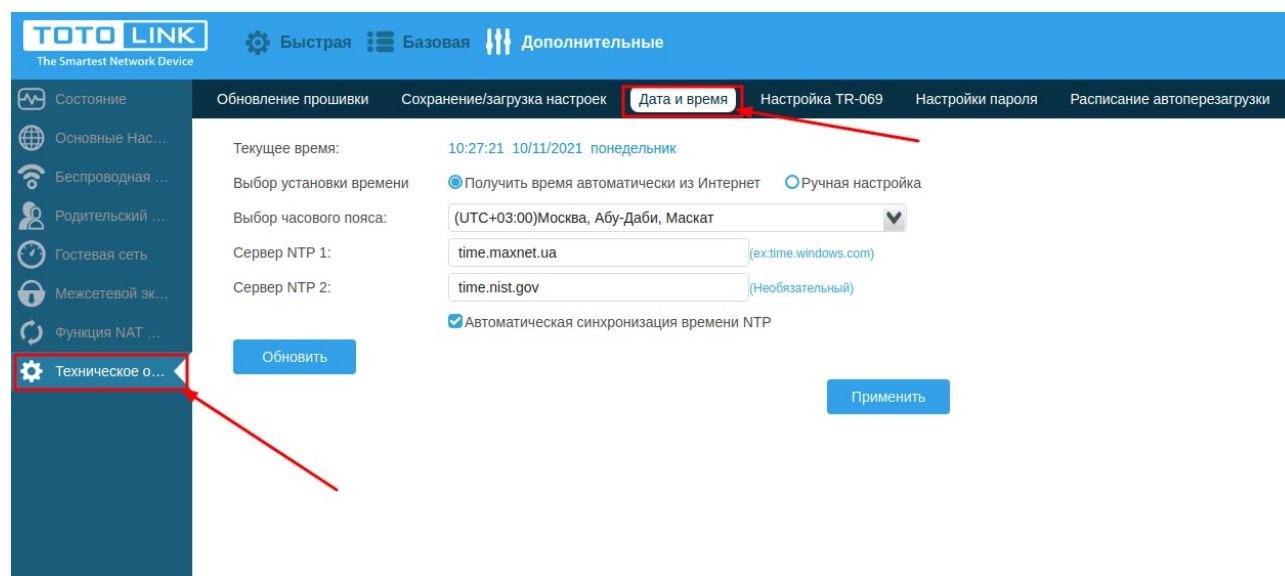

Тут выбираем нужный часовой пояс, и указываем адреса ntp серверов — time.maxnet.ua для первого, второй — опционально.

Нажимаем «Применить».


5) Переходим на вкладку Настройка пароля и меняем пароль на новый, так как тот что установлен по умолчанию(admin) — небезопасный.

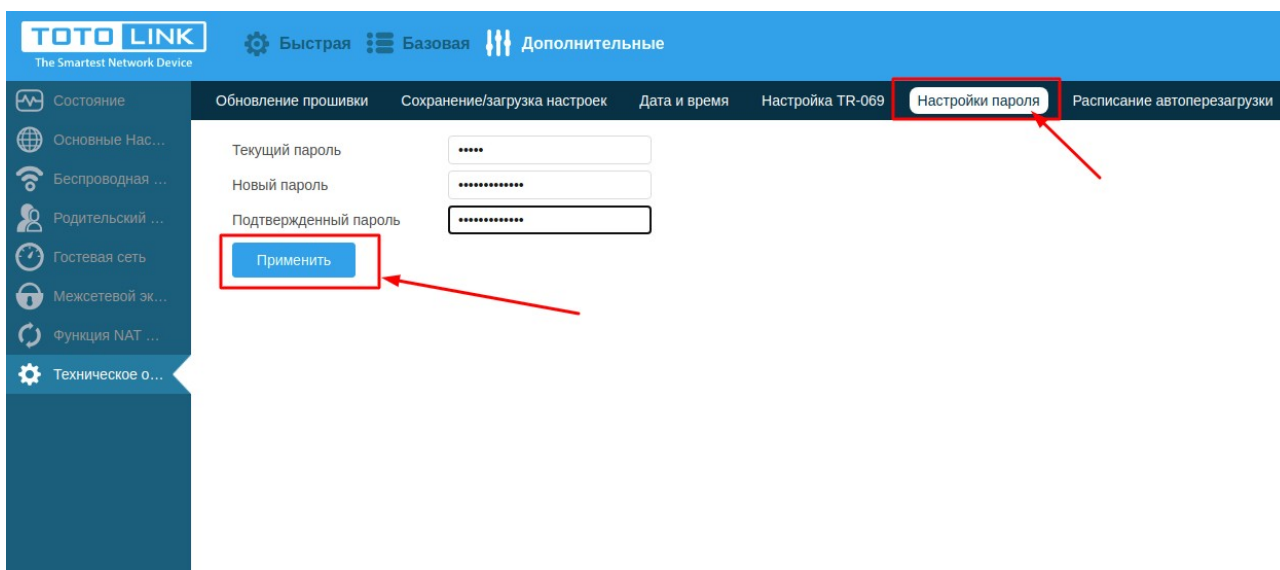

## Настройка беспроводной сети на TOTOLINK AC1200

В Дополнительных настройках переходим во вкладку Беспроводная сеть.

1)

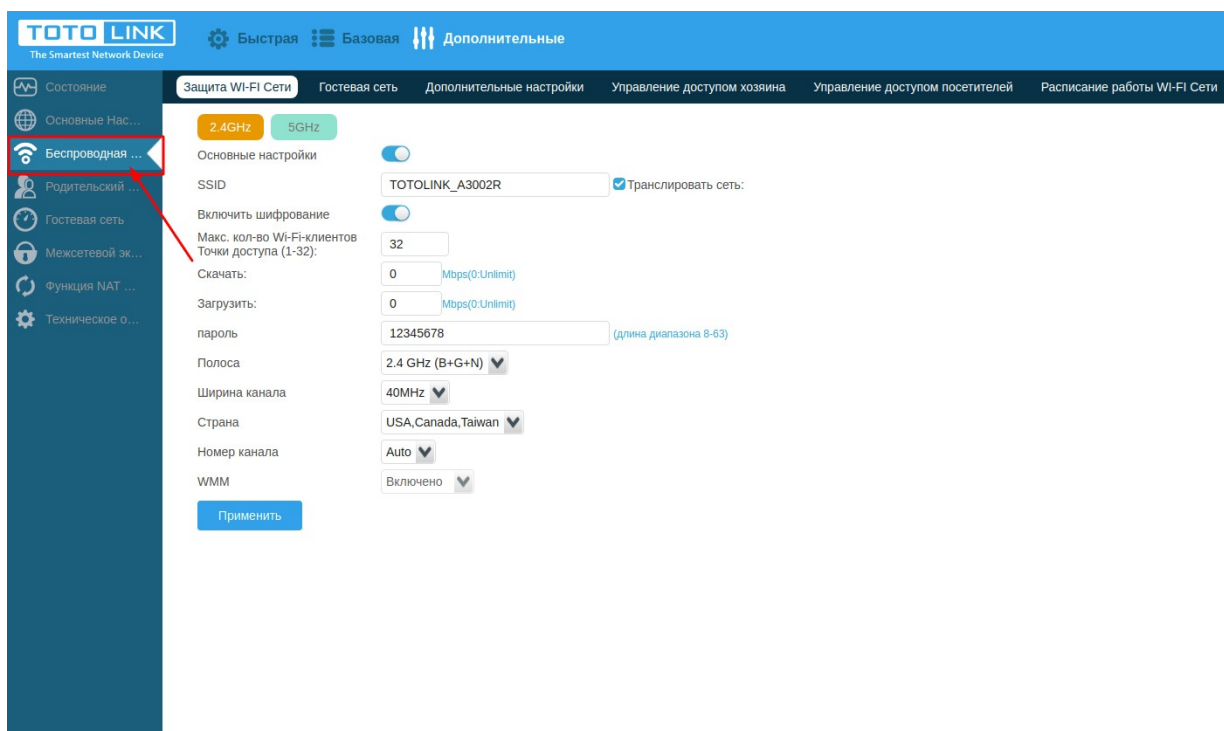

Необходимо указать имя сети (SSID) и защитный ключ для двух диапазонов, в которых работает маршрутизатор. Не рекомендуется ставить одинаковое имя, поскольку при подключении сложнее определить подходящий диапазон.

2) Необходимо установить пароль. Пароль должен состоять из буквенно-цифровой комбинации длиной 8 и более символов. Используются знаки латинского алфавита, написанные разным регистром, и случайные цифры.

Нажимаем «Применить».